



MANUALE UTENTE

KLIM IMPACT

0. INTRODUZIONE

A nome di tutto il Team KLIM, grazie per aver acquistato le nostre cuffie da gaming KLIM Impact. Speriamo che soddisfino le tue aspettative e che ti piaccia usare questo dispositivo.

Caratteristiche

- 🎧 Audio in alta definizione
- 🎧 Audio Surround 7.1 Virtuale
- 🎧 Microfono scollegabile
- 🎧 Bassi potenti e isolamento acustico
- 🎧 Compatibile con PC, Mac, PS4 e Nintendo Switch

I. CUFFIE KLIM IMPACT



Specifiche Tecniche

AUDIO	
Diametro speaker	40 mm
Freq. risposta	20-20 KHz
Sensibilità	110 ± 3 dB
Impedenza	32 ohm
Max. Potenza d'input	30 mW


MICROFONO	
Sensibilità	-58 dB ± 3 dB
Frequenza	50-10 KHz
Impedenza	< 2,2 K Ohm
ALTRO	
Lunghezza cavo	2,2 m
Peso	370 g

II. INSTALLAZIONE


Configurazione KLIM Impact

Windows

1. Vai sul tuo **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Audio > Riproduzione** (in alto). Puoi anche accedere a questa schermata facendo clic con il tasto destro del mouse sul simbolo Altoparlante situato nell'angolo in basso a destra dello schermo, nella barra degli strumenti e facendo clic su "Suoni" o "Riproduzione dispositivi".
2. Verifica che KLIM Impact sia impostato come dispositivo di riproduzione predefinito (segno di spunta verde). In caso contrario, fare clic con il pulsante destro del mouse e fare clic su **Imposta come dispositivo predefinito**. Inoltre, fare clic su **Imposta come dispositivo di comunicazione predefinito**.
3. Quindi, fare clic su **Proprietà**. Nella scheda **Livelli**, regola il volume di output e verifica che il dispositivo non sia disattivato (icona dell'altoparlante accanto al cursore). Dopo aver apportato le modifiche necessarie, fare clic su **Applica**, quindi su **OK**.

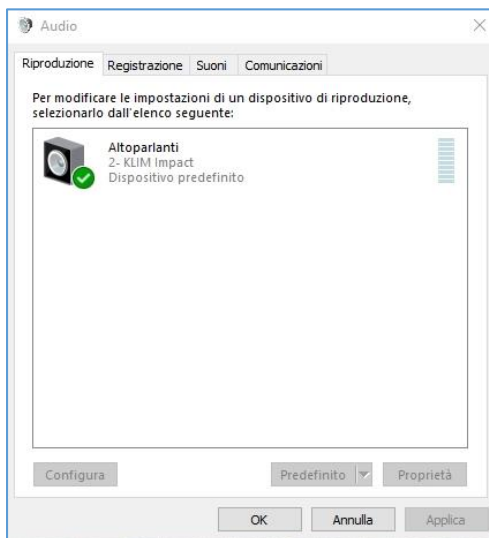

1. Suoni > Riproduzione

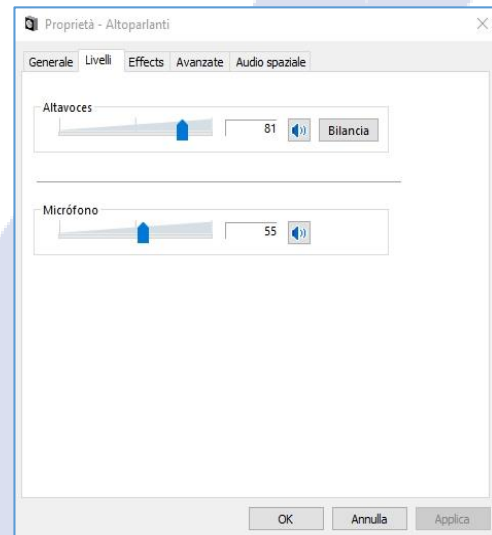


2. Proprietà > Livelli


4. Impostare il microfono facendo clic sulla scheda **Registrazione** in alto. Scegli KLIM Impact come microfono predefinito e accedi alla schermata Proprietà per regolare il livello di registrazione.

MacOS

1. Accedere alle **Preferenze di Sistema > Suono**. Vai alla scheda **Uscita** e seleziona l'auricolare KLIM Impact dall'elenco. Usa il cursore per regolare il volume
2. Nello stesso menu, fare clic sulla scheda **Ingresso** e selezionare il microfono KLIM Impact dall'elenco. Regola il volume usando il cursore del **volume di ingresso** fino a quando la barra del livello di input si riempie quando ci parli.

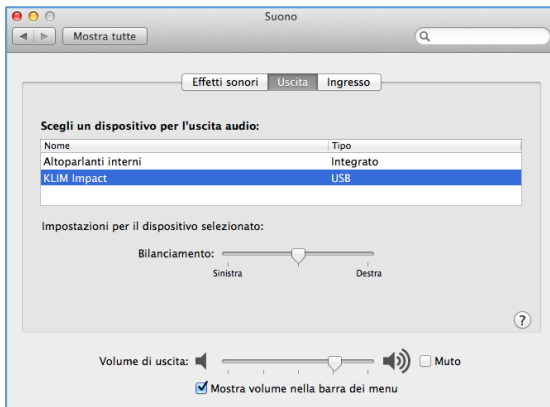

1. Impostazioni Suono > Schermata Uscita

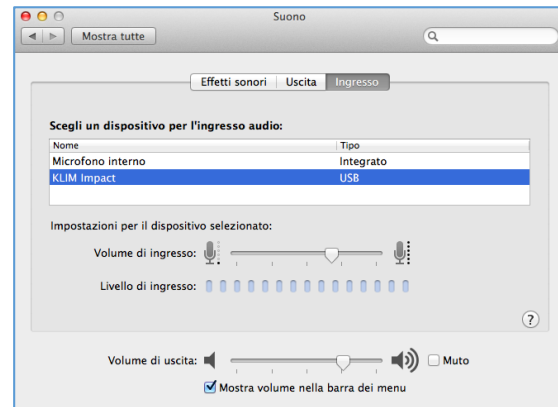

2. Impostazioni Suono > Schermata Ingresso


PS4

1. Con l'auricolare scollegato, accedere alla schermata Impostazioni di PS4.
2. Accedere al menu **Dispositivi**.
3. Accedere al menu **Dispositivi audio**.
4. Una volta entrato in quel menu, collega l'auricolare a una porta USB della PS4.
5. La PS4 dovrebbe riconoscere le cuffie. Se non vengono selezionate automaticamente, è possibile selezionarle in **Dispositivo di input e Dispositivo di output**.
6. Nella voce Uscita sulle cuffie, selezionare se si desidera che tutto l'Audio o solo l'Audio delle Chat esca dagli altoparlanti.
7. Ora è possibile regolare il volume delle cuffie (cursore del Volume dell'headset) e del microfono (**Regola livello microfono**).
8. L'headset è pronto per essere utilizzato su PS4.

Quando sei in un gruppo, ricorda di configurare il mix audio dalle Impostazioni Gruppo per controllare il bilanciamento tra il volume della chat di gruppo ed il volume di gioco.



1. Dispositivi > Schermata Dispositivi Audio

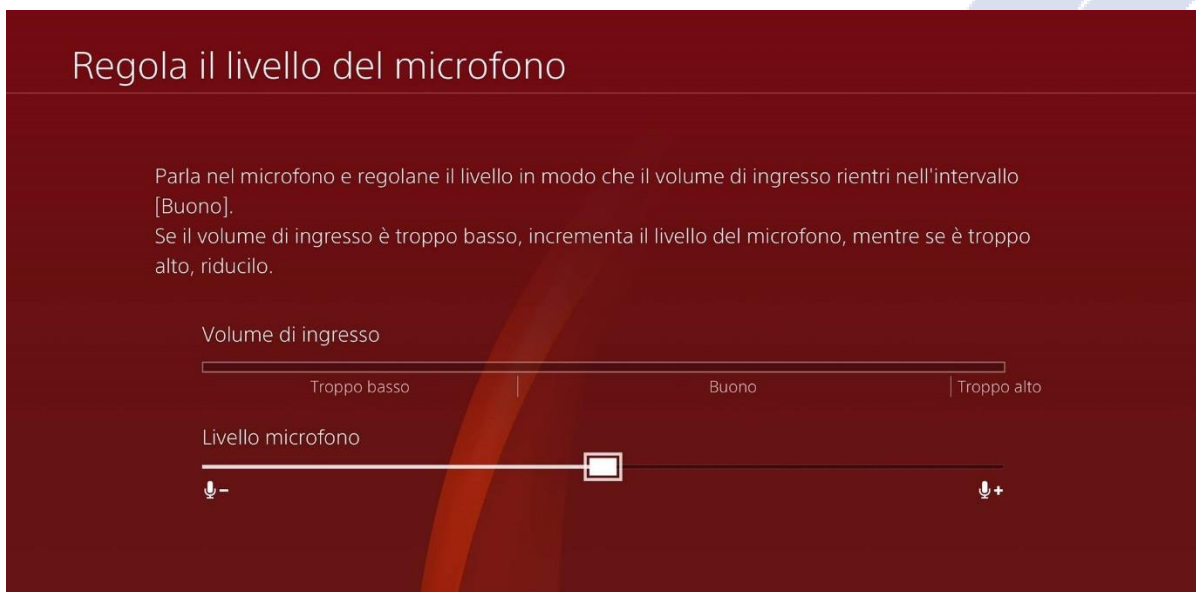

2. Schermata Regola livello microfono

III. DRIVER KLIM IMPACT

Il nostro software dedicato per **Windows** ti consente di portare la tua esperienza audio al livello successivo e personalizzare completamente diversi aspetti, tra cui equalizzazione, suono surround e altri effetti audio. È possibile scaricarlo dal nostro sito Web: www.klimtechs.com/drivers

NOTA: se si riceve un avviso che indica che il programma è potenzialmente dannoso, ciò è dovuto alle certificazioni di Windows. Siamo in procinto di ottenere queste certificazioni. Tuttavia, il driver rimane perfettamente sicuro da usare.

Una volta scaricato il driver, è possibile utilizzare uno strumento di decompressione come WinRAR per estrarre la cartella sul disco rigido.

Fare doppio clic sull'icona di installazione delle cuffie da gaming KLIM Impact 7.1 e seguire le istruzioni visualizzate per installare il software. Potrebbe essere necessario scollegare e collegare le cuffie durante questo processo.

Schermata dell'equalizzazione



La schermata principale mostra le impostazioni dell'equalizzatore. In genere si consiglia di mantenere le impostazioni predefinite.

EQ on: attiva l'equalizzatore

3D on: attiva gli effetti 3D

Reset: ritorna ai valori predefiniti


Profile 1-4: seleziona differenti profili audio

Save: esporta impostazioni correnti






Load: importa impostazioni da file

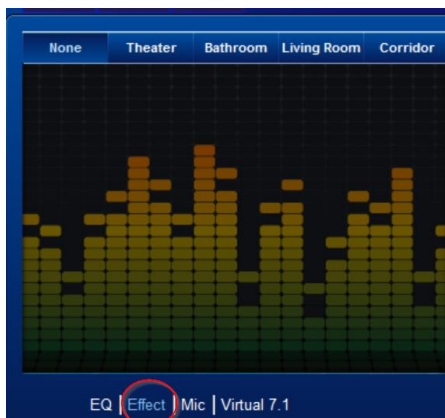Accedi alla schermata delle altre impostazioni facendo clic su **Effetto, Mic o 7.1 Virtuale** nella parte inferiore.

Schermata degli effetti



Scegli tra una serie di effetti predefiniti:

-  Nessun effetto
-  Teatro
-  Bagno
-  Soggiorno
-  Corridoio

Schermata microfono



Questa schermata ti consente di impostare il guadagno del microfono usando il cursore sul lato destro. Puoi anche attivare la funzione **Boost** per aumentare ancora il volume di registrazione.

Fai clic su **Disattiva audio** per disattivare il microfono (puoi anche premere il pulsante fisico sui controlli).

Schermata 7.1 Virtuale



Attiva il suono surround Virtuale 7.1 di KLIM Impact facendo clic sul pulsante 7.1 Virtuale in alto. Usa CW (in senso orario) e CCW (in senso antiorario) per testare gli effetti.

Puoi anche spostare ciascun altoparlante per posizionarlo in una posizione diversa. Ad esempio, puoi spostare il Lb intorno come indicato nell'immagine.

IV. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se dovessi incontrare dei problemi, ricorda che rimaniamo a tua completa disposizione. Non esitare a contattarci all'indirizzo italia@klimtechnologies.com per ricevere un'assistenza mirata.

Il mio microfono non funziona

1. Staccare il microfono e verificare che la spina e la presa siano prive di polvere. Riattaccalo e assicurati che sia correttamente bloccato in posizione.
2. Verificare che il pulsante di silenziamento del microfono sul controller non sia attivo.
3. Verifica che il microfono dell'auricolare sia selezionato come dispositivo di input predefinito nelle impostazioni audio di Windows, MacOS o PS4, nonché nel tuo gioco/software.

Dalle cuffie non esce alcun suono

1. Verifica che KLIM Impact sia selezionato come dispositivo audio predefinito sulle impostazioni audio di Windows, MacOS o PS4, nonché sul tuo gioco/software.
2. Controlla il Mixer Audio sul tuo sistema.

Non posso regolare il volume sulla PS4

A causa delle limitazioni tecniche di PS4, la console non consente l'accesso al controller del volume. Puoi cambiarlo tramite le impostazioni della console (menu Dispositivi). Per accedervi più rapidamente, premi a lungo il pulsante PS per visualizzare il menu rapido..

Le cuffie sono troppo rumorose anche al volume minimo (Windows)

Un bug noto di Windows potrebbe causare un volume anomalo di cuffie o altoparlanti collegati. È possibile risolvere questo problema utilizzando un programma gratuito denominato EqualizerApo, che consente di impostare valori più bassi per un dispositivo specifico sul sistema.

Ti ringraziamo ancora per l'acquisto e speriamo che ti piaccia usare le nostre cuffie da gaming KLIM Impact. Non esitare a lasciare un commento sul sito da cui le hai acquistate, ci aiuterà moltissimo :)

Il Team KLIM